

Держатели для инструмента малого диаметра EPPINGER DECOFLEX тип 01

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

DECOFLEX® Adapter Spannzangenaufn. Standardausführung Type **01**
 DECOFLEX™ Adapter Collet Chuck Standard Version

(mit Verdrehsicherung z.B. Gewindeschneiden)
 (with Turnlock System e.g. Tapping / Thread-Cutting)

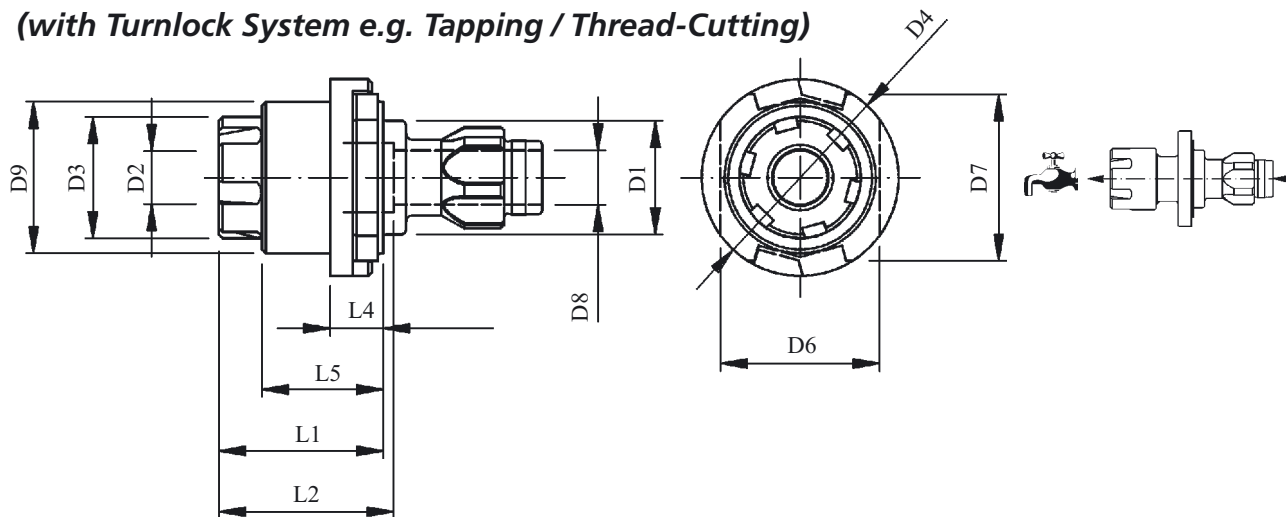


Größe/Size D1	Artikel-Nr. Part No.	Spannzange Collet	D2	D3	D4	D6	D7	D8	D9	L1 max.	L2 max.	L4	L5
15	1501-0491	4008E (ER11M)	0,5– 7	16	26	21	22	7,2	20	23,5	-	7	16
15	1501-0490	426E (ER16M)	0,5– 10	22	26	21	22	7,2	25,5	32,5	33,5	7	17,5
20	2101-0534	426E (ER16M)	0,5– 10	22	31,5	26	28	10,2	26	33,5	-	8	18,7
20	2101-0535	428E (ER20M)	1– 13	28	31,5	26	28	10,2	31	35	38	9,3	20,7



DECOFLEX® Adapter Spannzangenaufn. Standardausführung Type **01**
 DECOFLEX™ Adapter Collet Chuck Standard Version

Adapter-Wechsel mit Verdrehsicherung
Adapter-Change with Turnlock System

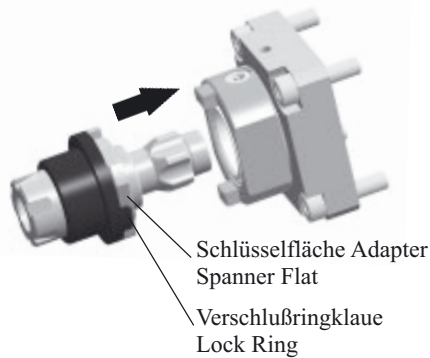


1 Adapter in Spindel einbringen.
 Verschlußring­klaue muß an Schlüssel­fläche Adapter eingerastet sein.


Insert adapter into spindle.
 Lock ring must be fixed at spanner flat.



2 Adapter bis zum Anschlag Nase Kopfring drehen - ca. 30°
 Rotate adapter to stop, approximately 30° turn.

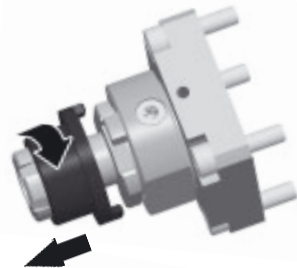

3 Verschlußring­klaue durch ziehen ausrasten und im Uhrzeigersinn drehen.
 Disengage lock ring by pulling, then turn clockwise.

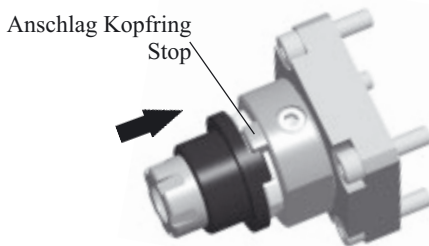

4 Adapter verriegeln: Verschlußring­klaue muß zwischen Anschlag Nase Kopfring und Adapteraussparung einrasten. Adapter klemmen mit Sechskant-Schraubendreher SW 3

Lock Adapter: Lockring must engage between stop and spanner flat. Lock adapter with 3 mm hex wrench.

5 Adapter entriegeln: Verschlußring­klaue ausrasten und im Uhrzeigersinn drehen. Verschlußring­klaue an Schlüssel­fläche Adapter einrasten. Adapter **gegen** Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Unlock Adapter: Disengage lock ring and turn clockwise. Fix lock ring at spanner flat.

Turn Adapter **counter** clockwise and remove it.

Adapter-Wechsel, weitere Hinweise siehe S. 8
 Adapter-change, more informations see page 8

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93